

УАЗ 31512, 1995г.в.

DEDI SS Plus/R+

Схемы электропроводки найдены в общем доступе сети Интернет.

<http://autolibrary.net/catalogue-avto/uaz/13295-skhema-jelektricheskaja-principialnaja.html>

Соответствие схемы электропроводке автомобиля не может быть гарантировано на 100%. Перед подключением необходимо выполнить проверку правильности выбора цепей подключения. Процесс проверки подробно описан в руководстве по эксплуатации Устройства.

Выполняйте подключение в соответствии с руководством по эксплуатации Устройства.

На схемах показаны цепи подключения – цветные метки. Цвет метки соответствует цвету провода Устройства. Не приводится подключение к «массе» автомобиля (черный провод) и дополнительной кнопки (белый провод).


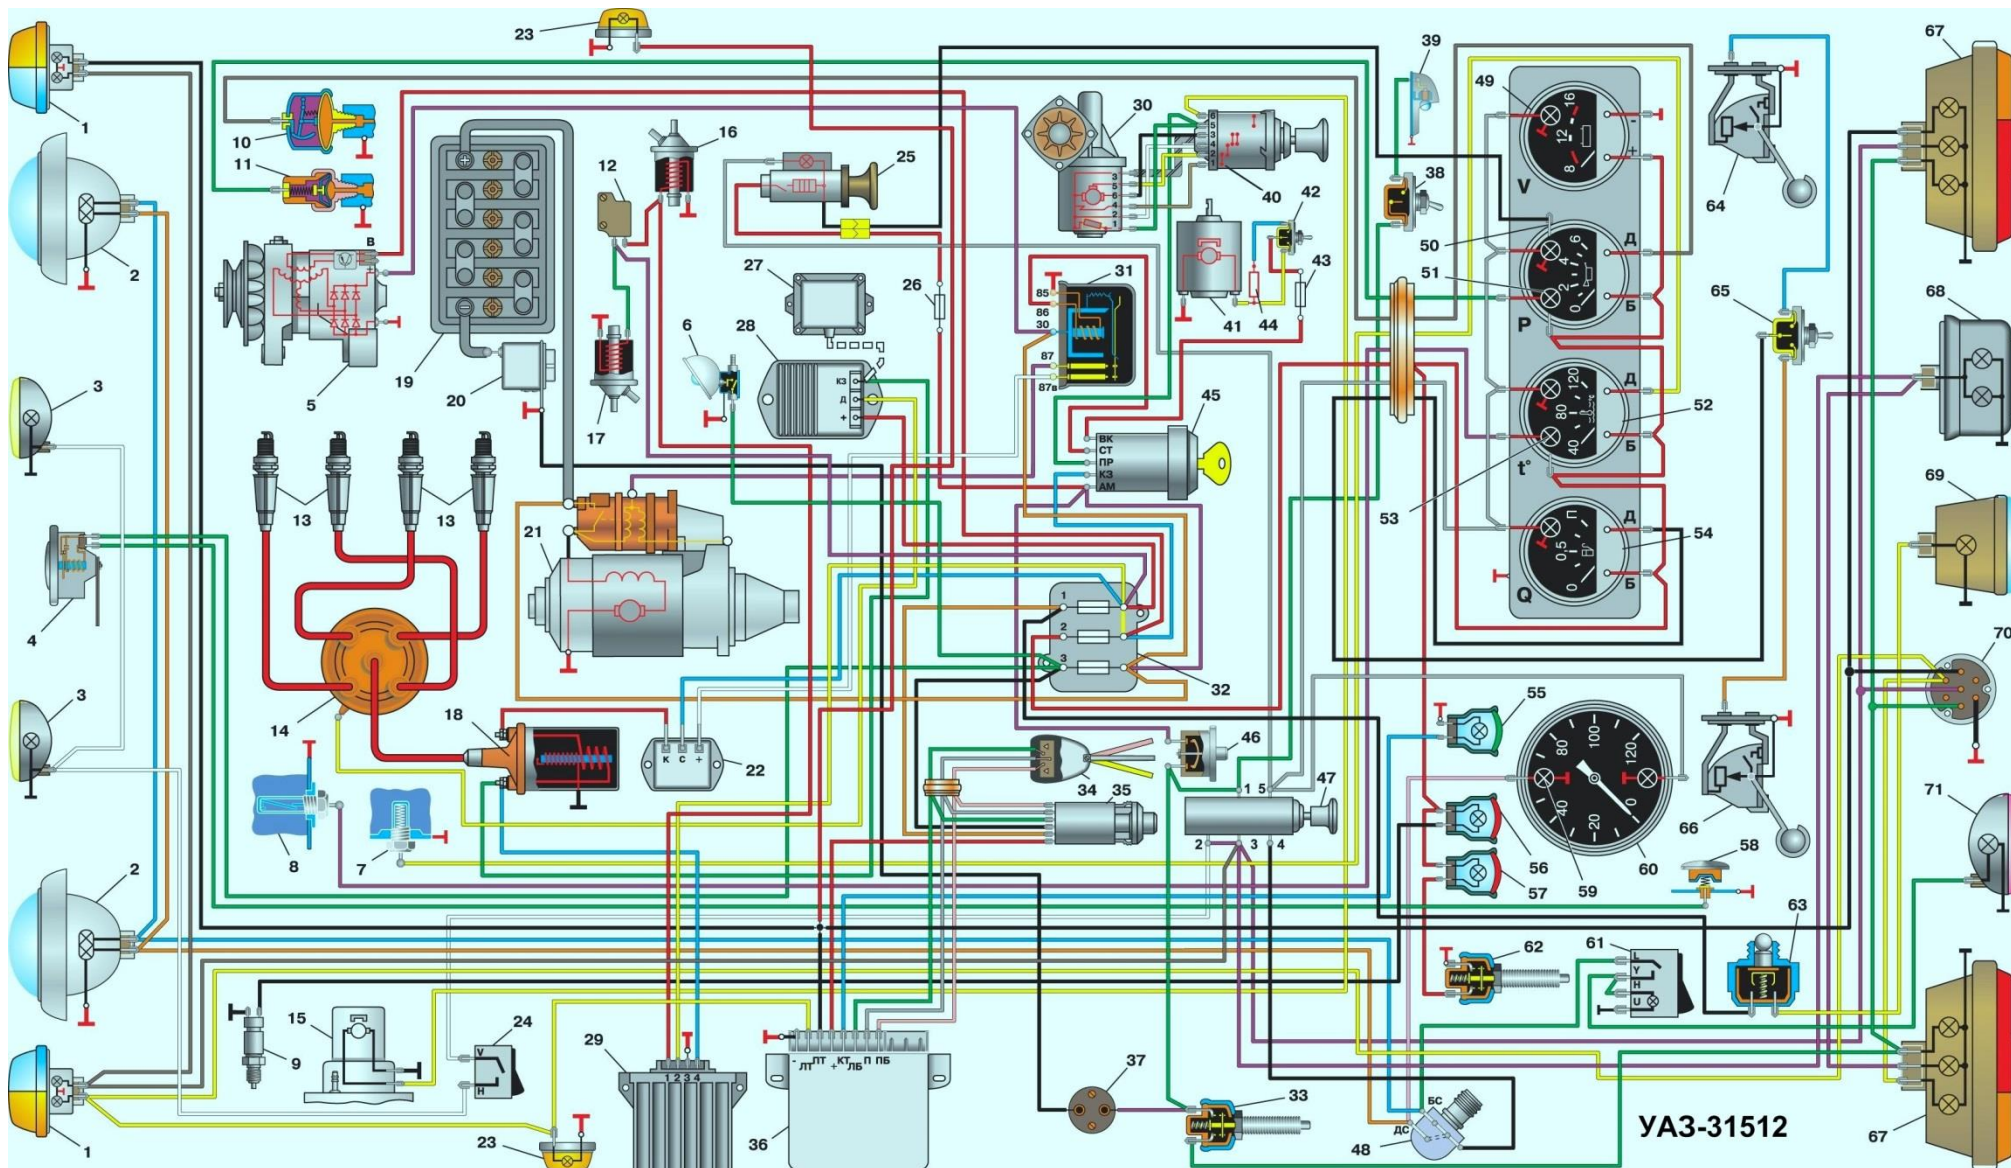


Рис 1. Схема электрооборудования автомобилей семейства УАЗ–31512 (кроме УАЗ–3153)

- | | |
|---|---|
| <p>1 – передний фонарь;
2 – фара;
3 – противотуманная фара;
4 – звуковой сигнал;
5 – генератор;
6 – подкапотная лампа;
7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров;
8 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;
9 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозной системы;
10 – датчик указателя давления масла;
11 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла;
12 – микровыключатель управления ЭПХХ;
13 – свечи зажигания;
14 – датчик-распределитель;
15 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
16 – электромагнитный клапан ЭПХХ;
17 – электромагнитный клапан карбюратора;
18 – катушка зажигания;
19 – аккумуляторная батарея;
20 – выключатель «массы»;
21 – стартер;
22 – добавочное сопротивление;
23 – боковой повторитель указателя поворота;
24 – выключатель противотуманных фар;
25 – прикуриватель;
26 – предохранитель прикуривателя;
27 – аварийный вибратор;
28 – транзисторный коммутатор;
29 – электронный блок управления ЭПХХ;
30 – электродвигатель стеклоочистителя;
31 – реле стартера;
32 – блок плавких предохранителей;
33 – выключатель сигнала торможения;
34 – переключатель указателей поворота;
35 – выключатель аварийной сигнализации;
36 – прерыватель указателей поворота;
37 – штепсельная розетка;</p> | <p>38 – выключатель фонаря освещения кузова;
39 – фонарь освещения кузова;
40 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя;
41 – электродвигатель вентилятора отопителя;
42 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
43 – резистор отопителя;
44 – предохранитель электродвигателя отопителя;
45 – выключатель зажигания;
46 – тепловой предохранитель;
47 – центральный переключатель света;
48 – ножной переключатель света;
49 – вольтметр;
50 – указатель давления масла;
51 – сигнальная лампа аварийного давления масла;
52 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя;
53 – сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;
54 – указатель уровня топлива;
55 – сигнальная лампа указателей поворота;
56 – сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозной системы;
57 – сигнальная лампа включения стояночной тормозной системы;
58 – кнопка звукового сигнала;
59 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
60 – спидометр;
61 – выключатель противотуманного фонаря;
62 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы;
63 – выключатель фонаря заднего хода;
64 – датчик указателя уровня топлива в правом баке;
65 – переключатель датчиков уровня топлива;
66 – датчик указателя уровня топлива в левом баке;
67 – фонарь задний;
68 – фонарь освещения номерного знака;
69 – фонарь заднего хода;
70 – штепсельная розетка прицепа;
71 – фонарь задний противотуманный</p> |
|---|---|

Подключение основных цепей

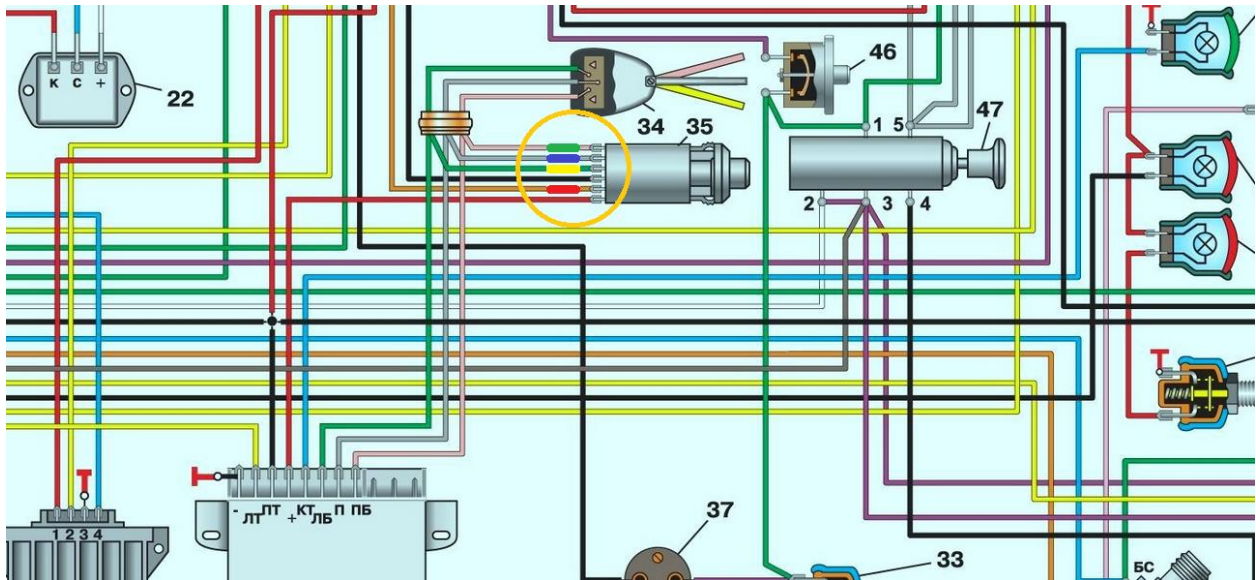

Цепь фонарей заднего хода

