


Хендай Гетц





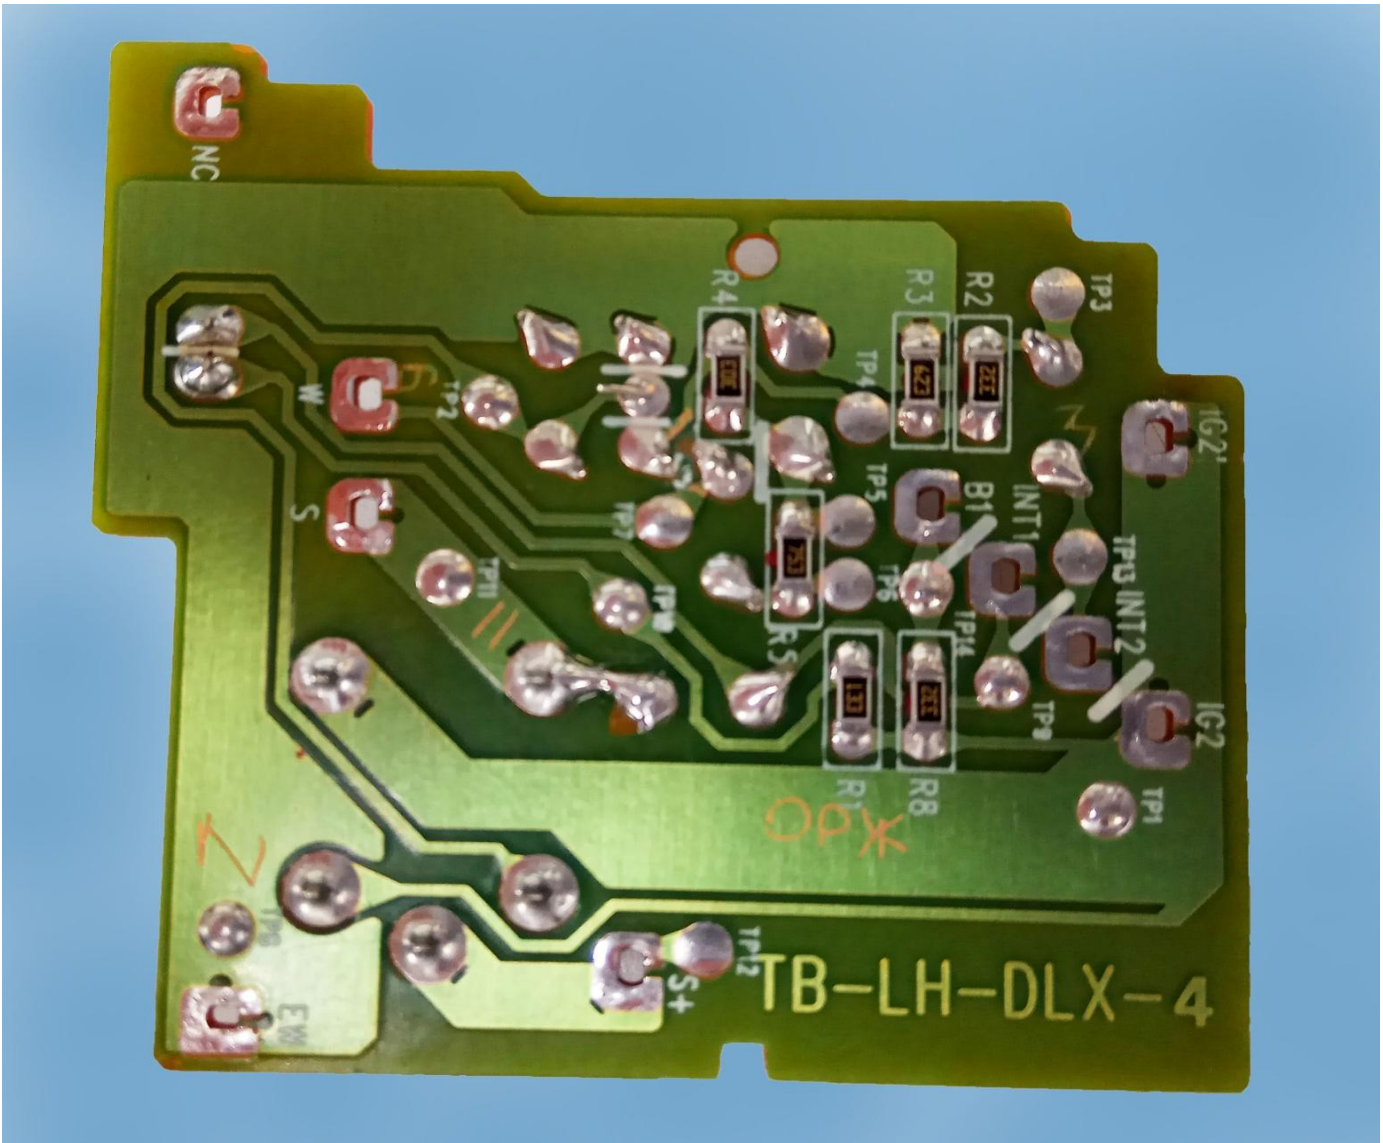

NC

R4

R3

R2

TP3

IG2'

R5

B1

INT1

TP3

INT2

IG2

TP7

TP8

TP9

R6

TP5

TP6

TP8

TP1

S

TP11

TP10

TP9

R7

TP5

TP6

TP8

OPX

TP12


TB-LH-DLX-4

S+

E+

Z

W

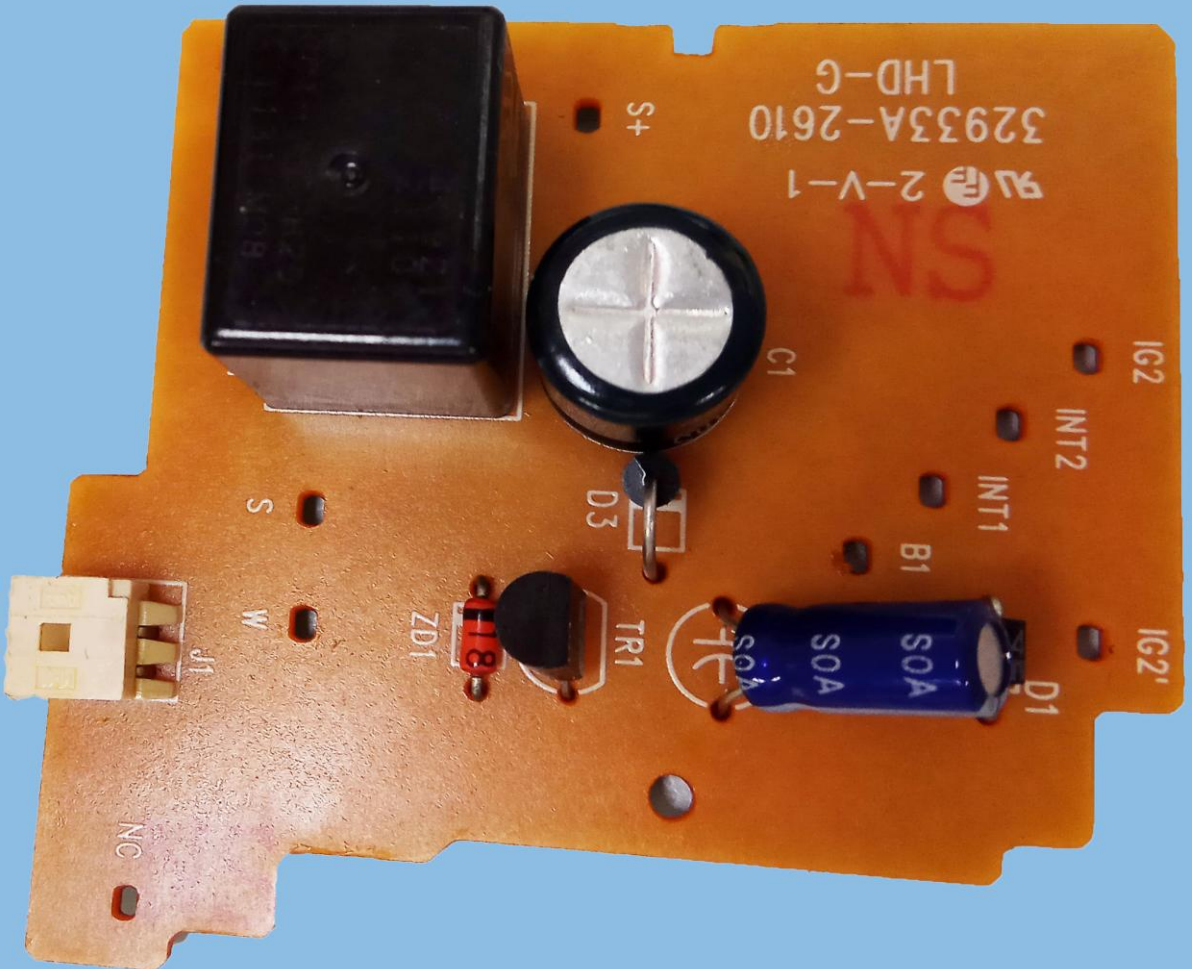

NS
32933A-2610
LHD-G
2-V-1

IC2

INT2

INT1

B1

IC2'

D1

C1

D3

TR1

ZD1

S

W

J1

NC

подключение датчика ДДА-55 к плате подрулевого переключателя



перерезать дорожку

синий

белый

жёлтый

оранжевый

установить перемычку

чёрный

TB-LH-DLX-4