

Toyota Ipsum 1998 г.в.

DEDI SS Plus/R+

Схемы электропроводки найдены в общем доступе сети Интернет.

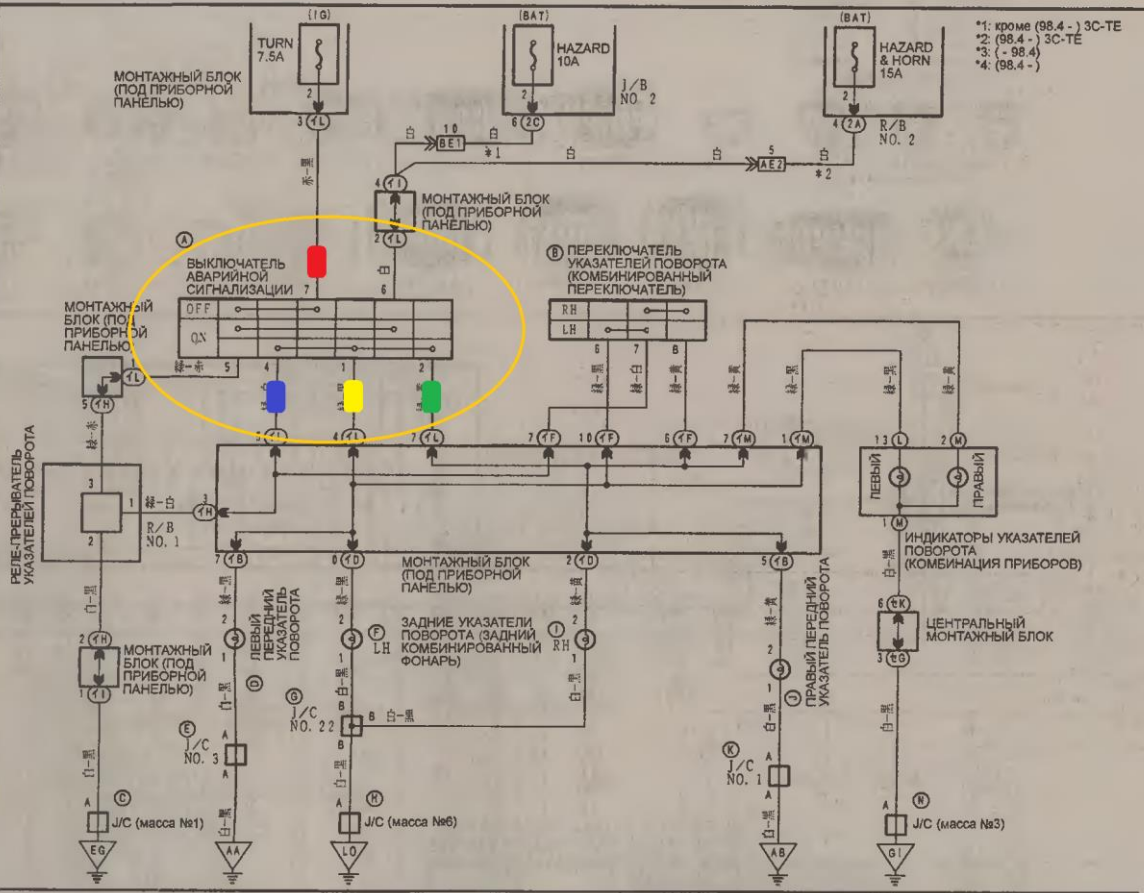
<http://piratbit.net/topic/43520/>

Соответствие схемы электропроводке автомобиля не может быть гарантировано на 100%. Перед подключением необходимо выполнить проверку правильности выбора цепей подключения. Процесс проверки подробно описан в руководстве по эксплуатации Устройства.

Выполняйте подключение в соответствии с руководством по эксплуатации Устройства.


На схемах показаны цепи подключения – цветные метки. Цвет метки соответствует цвету провода Устройства. Не приводится подключение к «массе» автомобиля (черный провод) и дополнительной кнопки (белый провод).


УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ




*1: кроме (98.4 -) 3С-ТЕ
 *2: (98.4 -) 3С-ТЕ
 *3: (- 98.4)
 *4: (98.4 -)


- Черный (A) G 23



- Лавый (B) E 5



- Лавый (C) E 2
Лавый (H) L 1


- Серый (D) A 30
Серый (J) A 8


- Оранжевый (E) A 34



- Лавый (F) L 21 *3
Лавый (L) L 19 *3



- Серый (F) L 21 *4
Серый (L) L 19 *4



- Лавый (G) L 16




- Лавый (K) A 1


- Желтый (L) G 10


- Лавый (M) G 11


- Лавый (N) G 2

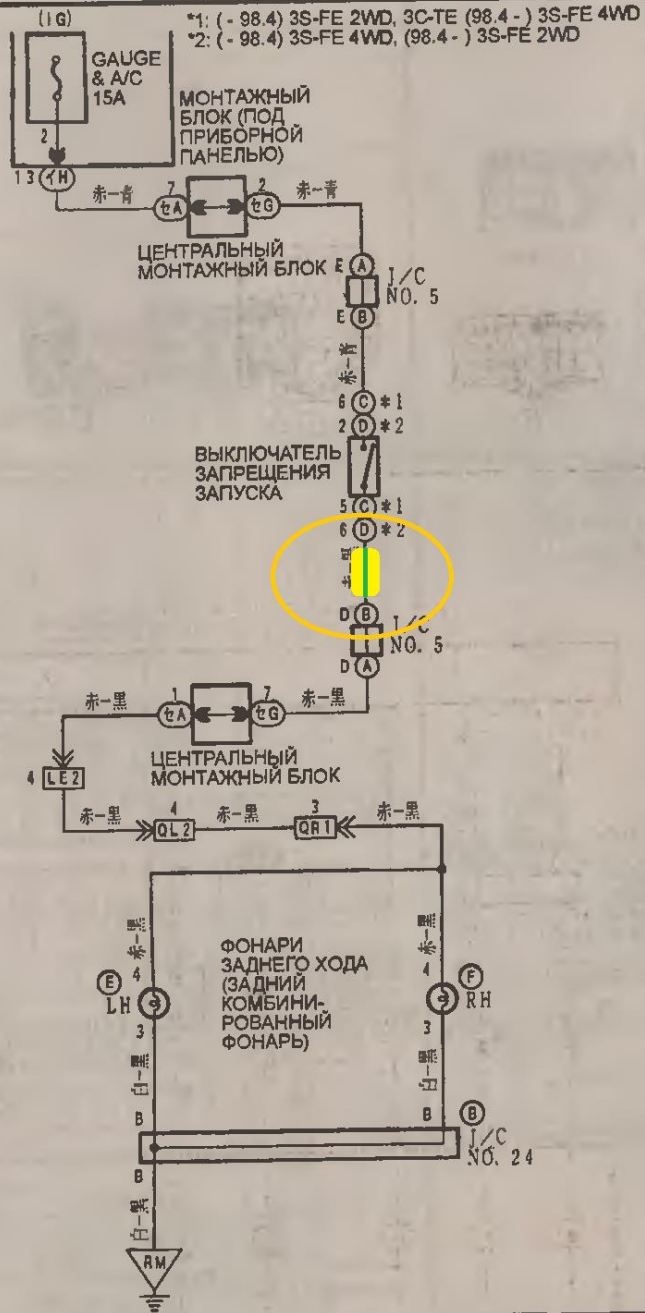


Цвета проводов

Белый	Белый	Зеленый
Черный	Розовый	Розовый
Красный	Серый	Серый
Коричневый	Оранжевый	Оранжевый
Фиолетовый	Темно-серый	Темно-серый
Желтый	Желто-зеленый	Желто-зеленый
Синий	Прозрачный	Прозрачный

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

ПРИБОРОВ



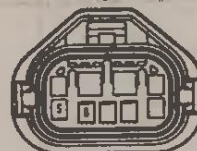
乳白色 (A) G32



乳白色 (B) B2



灰色 (C) B15 (3S-FE)
 灰色 (C) B47 (3C-TE)



灰色 (D) B16



乳白色 (E) R8
 乳白色 (F) R1



灰色 (G) R5

