

Toyota Camry V50

DEDI SS Minus/R+/B

Схемы электропроводки найдены в общем доступе сети Интернет.


<http://aboutcars-ac.ru/avtomanualy/rukovodstvo-po-remontu-toyota-camry-acv51-asv50-gsv50>

Соответствие схемы электропроводке автомобиля не может быть гарантировано на 100%. Перед подключением необходимо выполнить проверку правильности выбора цепей подключения. Процесс проверки подробно описан в руководстве по эксплуатации Устройства.

**Выполняйте подключение в соответствии с руководством по эксплуатации Устройства.**

На схемах показаны цепи подключения – цветные метки. Цвет метки соответствует цвету провода Устройства. Не приводится подключение дополнительной кнопки (белый провод).



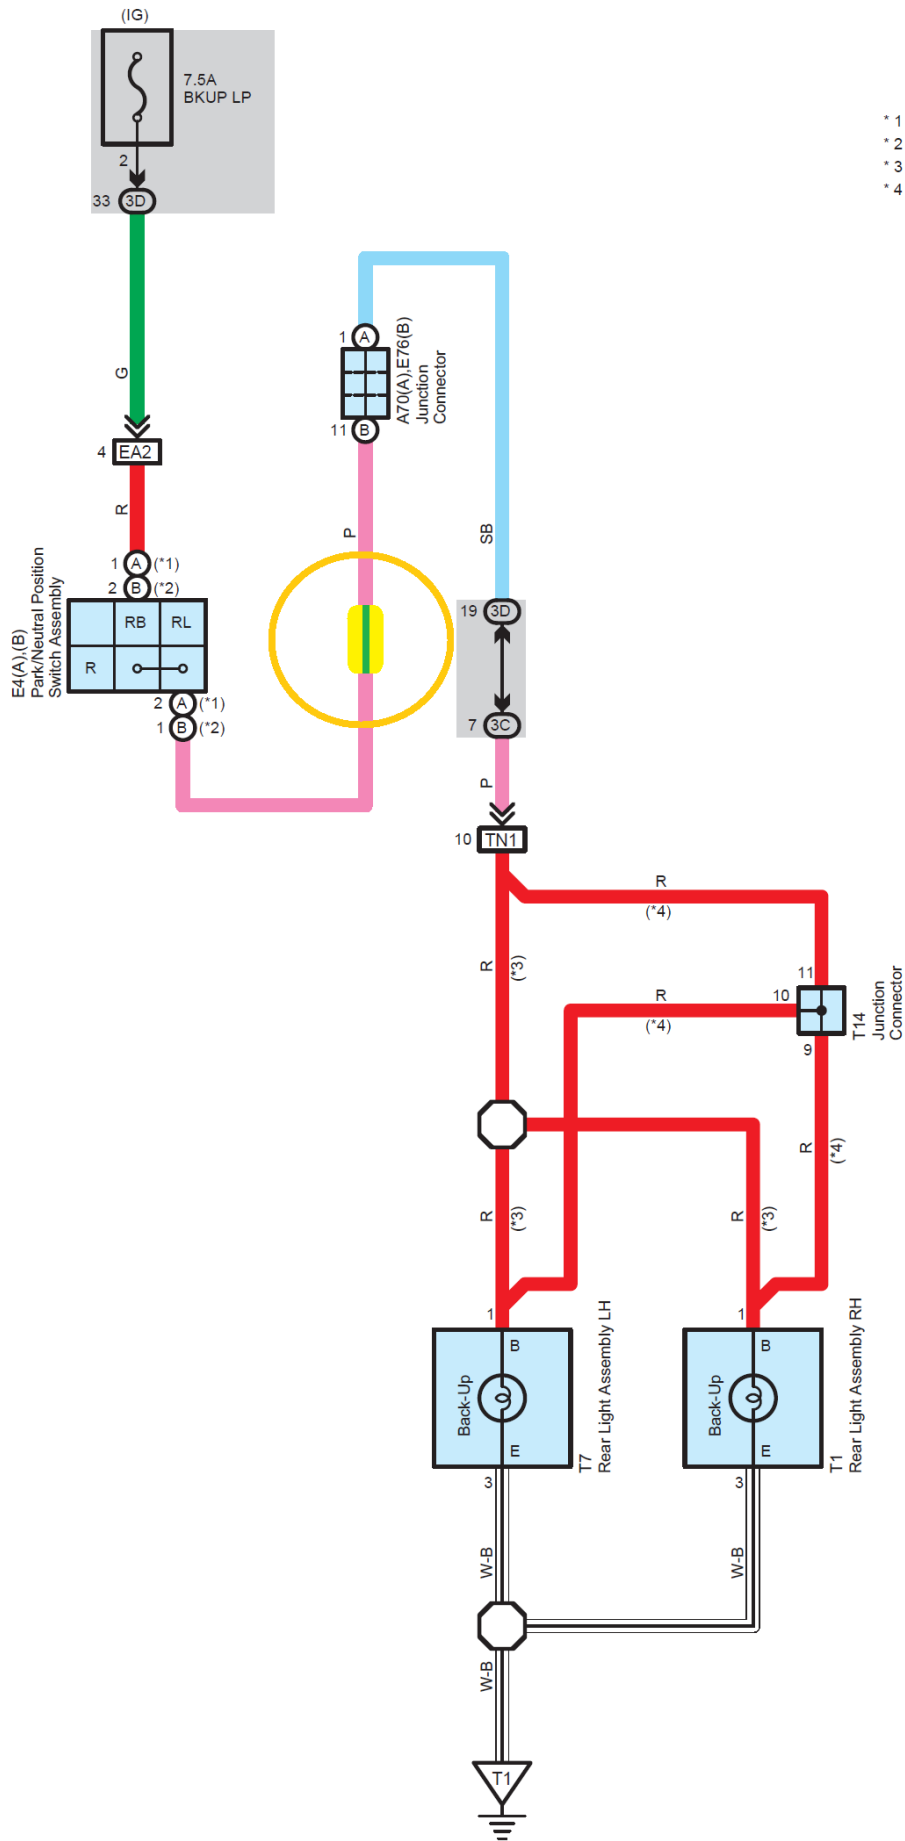

- \* 1 :2AR-FE, 2GR-FE
- \* 2 :1AZ-FE
- \* 3 :Before Jan. 2012 Production
- \* 4 :From Jan. 2012 Production